Nederlands Deutsch English

Comment utiliser cette aide?
Aperçu de l'écran
- Méthodes de lecture
  - Mode Auto Mix
  - Mode DJ
  - Mode Agenda
- Commande du mode Auto Mix
  - Barre du temps
  - Demander les dernières plages jouées
- Commande du mode DJ
  - Combinaison des modes 'Auto mix' et 'DJ'
  - Préparer la plage
  - Barre du temps
  - Réglage de vitesse
  - Point de signal
- Commande du mode Agenda

Fonctions d'utilisateur
- Recherche
- Constituer ses propres listes
- Sauvegarder les listes
  - Pré-écoute de la plage
  - Vider la liste de lecture
  - Effacer une plage de la liste de lecture
  - Ajouter une plage à la liste de lecture

- Parcourir la liste
- Changer une plage de position
- Durée totale de la liste
- Gestion
  - Verrouiller le système
  - Evaluation des plages
  - Agenda
  - Liste des souhaits
  - CD d'actualisation
- Jingles
- Lecteur CD
- Paramètres
- Arrêter le système
- Important à savoir

Multiroom
- Utilisation du multiroom

Lexique explicatif

Comment utiliser cette aide?

Pour plus de facilité, veuillez toujours utiliser le menu principal et cliquer sur le sujet à propos duquel vous souhaitez des précisions. Il vous est toujours loisible de revenir vers le menu principal en cliquant sur la petite flèche ▲ que vous trouverez à la fin de chaque sujet. Certains mots dans le texte sont indiqués en vert et sont soulignés. Cela signifie que ce terme est lié à un sujet. Si vous vous placez avec le pointeur de la souris sur ce terme, vous verrez apparaître une petite main. En cliquant sur ce mot, vous serez redirigé vers l'objet lié.

Aperçu de l'écran

Déplacez vous avec la souris sur les divers éléments de l'écran DJ-Matic ci-dessous pour obtenir une brève explication de cet élément. Une petite main apparaît parfois, ce qui vous permet de cliquer à nouveau pour obtenir des explications plus détaillées à propos de cet objet. ▲

Méthodes de lecture

Le système DJ-Matic vous permet d'utiliser trois méthodes de lecture différentes : Auto mix, DJ et Agenda. Vous les retrouverez sous le logo de DJ-Matic. ▲

Mode Auto Mix

Lorsque vous avez sélectionné 'Auto mix' (le bouton devient rouge), les plages de la liste de lecture sont automatiquement jouées et mixées par le système DJ-Matic. Lorsque la liste de lecture ne comporte aucune plage, le programme choisit des plages du genre présenté par défaut dans l'agenda. ▲

Mode DJ

Lorsque vous avez sélectionné le mode 'DJ' (le bouton devient rouge), vous devez mixer vous-même toutes les plages. Le mode 'DJ' est assorti d'un certain nombre d'options supplémentaires, telles que pitch (vitesse) et cue (signal). ▲

Mode Agenda

Lorsque vous avez sélectionné le mode 'Agenda' (le bouton devient rouge), le système extraira les plages de votre agenda, disponibles dans 'Gestion'. Si aucun agenda n'est paramétré, le programme choisira des plages du genre présenté par défaut. ▲

Commande du mode Auto Mix

Lorsque le système DJ-Matic se trouve en mode 'Auto Mix', vous pouvez confier tout le travail au système. Tout s'effectue dès lors de manière automatique et la machine peut continuer à jouer de la musique des heures, voire des jours durant. Vous souhaiterez bien évidemment que vos plages ou vos styles musicaux favoris soient joués. Il importe dès lors pour ce faire que vous composiez une liste de lecture. Le système DJ-Matic utilisera ensuite cette liste de lecture et la jouera plage par plage dans les deux lecteurs DJ-Matic, dans les coins supérieurs gauche et droit. Le titre de la plage joué en ce moment est toujours affiché en vert. Nous

l'appellerons, par commodité, le 'lecteur vert'.

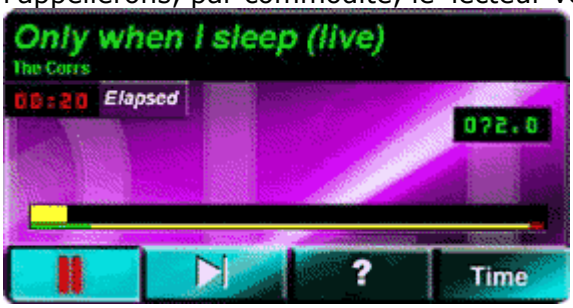

La prochaine plage de la liste est affichée en orange. Nous l'appellerons le 'lecteur orange'.

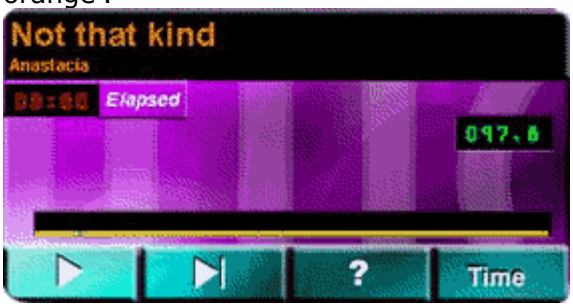

Etant donné que vous pouvez toujours choisir la plage que vous souhaitez écouter, vous pouvez anticiper une plage que vous n'appréciez pas. Vous pouvez dès lors pousser sur la touche 'Next' ('Suivante') pour exclure de la liste d'attente la plage suivante se trouvant dans la liste de lecture (c'est-à-dire dans le 'lecteur orange'). Vous pouvez également faire glisser une plage de la liste de lecture ou du répertoire directement dans le 'lecteur orange'. Pour ce faire, appuyez sur le titre d'une plage dans une des deux listes, tenez le bouton de la souris enfoncez et faites glisser la plage vers la partie supérieure de l'écran (l'endroit n'a pas d'importance, car la plage s'y placera automatiquement). Relâchez ensuite le bouton de la souris ; vous verrez que la plage sera la prochaine à être jouée. L'indication du temps de chaque plage est, par défaut, le 'Elapsed time', c'est-à-dire le temps écoulé. Vous pouvez modifier cette indication du temps en appuyant sur la touche 'Time'

. L'indication du temps d'une plage sera dans ce cas modifiée en 'To go', c'est-à-dire en temps devant encore s'écouler. ▲

Barre du temps

Pour chaque plage qui se trouve dans le lecteur DJ-Matic, vous pourrez apercevoir une barre du temps, comme indiqué ci-dessous.

Vous devez essentiellement vous préoccuper de la fine bande de couleur en bas. La partie verte indique l'introduction. La fin de cette partie verte est souvent l'endroit où les paroles débutent. Le trait bleu indique un point de signal. Vous ne verrez ce trait que lorsque vous cliquez sur la barre du temps. La partie rouge est basculée dans le mode auto mix, à l'instar ce de que ferait un vrai DJ. Vous pouvez débuter une plage à partir d'un endroit donné, en cliquant avec le bouton central de la souris sur le point de départ souhaité dans la barre du temps. Vous pouvez également bobiner ou débobiner une plage avec les touches de fonction du clavier : ▲

Lecteur de gauche		**Lecteur de droite**	
F5	Signal	F9	Signal
F6	Pauze/Lecture	F10	Lecture/Pauze
F7	Débobiner	F11	Débobiner
F8	Bobiner	F12	Bobiner

Demander les dernières plages jouées

Ce système propose une fonction très commode qui vous permet de demander une liste des dernières plages jouées. Pour ce faire, appuyez sur le point d'interrogation

dans l'un des deux lecteurs. L'écran suivant s'affichera ensuite, avec une liste des dernières plages jouées.

Lorsque vous souhaitez conserver cette liste sous la forme d'une liste propre, il vous suffit d'appuyer avec le bouton central de la souris sur la touche fléchée . La liste avec les plages jouées est ensuite stockée dans votre liste de lecture. Il vous est ensuite loisible de stocker cette liste dans vos propres listes. Si vous souhaitez refermer la fenêtre, sans sauvegarder les plages, il vous suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris sur la touche fléchée. ▲

Commande du mode DJ

Lorsque vous souhaitez utiliser le mode DJ, vous souhaitez vous mettre véritablement dans la peau du DJ. Le système DJ-Matic ne mixera plus automatiquement les plages et aucune plage ne sera plus préparée. Vous devrez en effet systématiquement préparer vous-même la plage suivante, la lancer et régler les transitions. Le système DJ-Matic prévoit à ce niveau plusieurs outils. ▲

Combinaison des modes 'Auto mix' et 'DJ'

Vous pouvez également combiner deux méthodes de lecture. Vous activez le mode DJ et vous appuyez ensuite sur la touche 'Auto mix'. Ces deux touches sont désormais de couleur rouge. Vous disposez maintenant des possibilités du mode DJ et de la facilité du mode 'Auto mix', réunies en un seul mode. Vous pouvez dès lors laisser jouer le système et intervenir vous-même de temps à autre en tant que DJ. ▲

Préparer la plage

Lorsque vous avez préparé une liste de lecture, il n'est pas nécessaire de préparer systématiquement une plage dans le lecteur en attente. Toutefois, si vous n'avez pas préparé de liste de lecture, vous devez chaque fois préparer une plage dans le lecteur en attente. Pour ce faire, vous pouvez faire glisser une plage du répertoire vers la moitié supérieure de l'écran. La plage en question sera dès lors automatiquement placée dans le lecteur en attente. ▲

Barre du temps

Pour chaque chanson qui se trouve dans le lecteur DJ-Matic, vous pourrez apercevoir une barre du temps, comme indiqué ci-dessous.



Vous devez essentiellement vous préoccuper de la fine bande de couleur en bas. La partie verte indique l'introduction. La fin de cette partie verte est souvent l'endroit où les paroles débutent. Le trait bleu indique un point de signal. Vous ne verrez ce trait que lorsque vous cliquez sur la barre du temps. La partie rouge est basculée dans le mode auto mix, à l'instar ce de que ferait un vrai DJ.Vous pouvez débuter une plage à partir d'un endroit donné, en cliquant avec le bouton central de la souris sur le point de départ souhaité dans la barre du temps. Vous pouvez également bobiner ou débobiner une plage. Il vous est en outre loisible d'utiliser les touches de fonction du clavier : ▲

Lecteur de gauche		Lecteur de droite	
F5	Signal	F9	Signal
F6	Pauze/Lecture	F10	Lecture/Pauze
F7	Débobiner	F11	Débobiner
F8	Bobiner	F12	Bobiner

Réglage de vitesse

Grâce au 'Pitch control', il vous est loisible de régler la vitesse d'une plage, c'est-à-dire le nombre de Beats Par Minute (BPM). En faisant glisser la barre de défilement vers le haut, la plage est lue de manière accélérée. Si vous faites glisser la barre de défilement vers le bas, la plage sera lue de manière ralentie. ▲

Point de signal

Un point de signal est un endroit de départ donné, une marque dans une plage. La plage est composée de points de signal fixes, déterminés par notre DJ ; il vous est cependant loisible de déterminer vous-même un point librement. Pour ce faire, démarrez la plage à un endroit déterminé. Lorsque vous démarrez par exemple une plage après 15 secondes, vous placerez automatiquement un point de signal à 15 secondes. Lorsque vous appuyez sur la touche signal, le lecteur revient automatiquement au point de signal déterminé par vos soins, c'est-à-dire au point après 15 secondes. Afin de déterminer aisément un point de signal, il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris dans la barre du temps de la plage, à l'endroit où vous souhaitez placer le point. Vous pouvez encore par la suite faire glisser ce point en bobinant ou en débobinant. Si vous souhaitez déterminer un point de signal alors que la plage est en cours de lecture, vous devez tout d'abord interrompre la plage et recommencer. Vous pouvez visualiser le point de signal fixe d'une plage en cliquant avec le bouton gauche de la souris dans la barre du temps de la plage en question. Le point de signal fixe est, le cas échéant, indiqué au moyen d'un trait bleu. Pour commencer à partir de ce point, appuyez sur la touche- . ▲

Commande du mode Agenda

La commande du mode agenda est comparable à celle du mode Auto mix. Il est bien évidemment important, dans le cadre de ce module, que vous ayez préparé un agenda. Le système DJ-Matic joue automatiquement les plages du genre musical que vous avez choisi. Pour obtenir des explications à propos de la commande, nous vous reportons à la section 'Commande du mode Auto mix'. ▲

Fonctions d'utilisateur

Recherche

Pour utiliser la fonction de recherche, appuyez à l'extrême gauche du menu principal sur la loupe (visualisez ci-dessus la partie indiquée en jaune dans la photo). L'écran suivant s'affiche ensuite.



Vous pouvez rapidement rechercher une chanson en introduisant une partie du nom ou du titre. Pour ce faire, deux possibilités s'offrent à vous : par le biais du clavier de votre ordinateur ou par le biais du clavier sur votre écran (vous composez dans ce cas le texte de la recherche en cliquant sur les touches correspondantes avec la souris). Lorsque vous avez rédigé le texte souhaité, cliquez sur la loupe pour débuter la recherche. Tous les disques répondant à vos critères sont affichés dans le répertoire. Effacez ensuite le texte de votre recherche en appuyant sur la croix

. La touche 'Del' DEL efface la dernière lettre de votre libellé de recherche. Pour les utilisateurs travaillant avec un écran tactile, un clavier de plus grandes dimensions est prévu. Indiquez à cette fin le symbole du clavier . Un grand clavier apparaîtra à l'écran, sur lequel vous pourrez aisément saisir votre texte de recherche. ▲

Constituer ses propres listes

La composition de sa propre liste est extrêmement simple. Vous devez cependant bien conserver une chose à l'esprit : la liste des disques sur la gauche de l'écran est le répertoire, alors que la liste de droite est votre propre liste, la liste de lecture. Si un certain nombre de plages figurent déjà dans la liste de lecture et si vous souhaitez commencer une liste vierge, appuyez dans le coin inférieur droit sur le symbole d'effacement . Vous pouvez maintenant débuter la composition d'une nouvelle liste. Il importe à ce stade que vous connaissiez le type de musique que vous souhaitez placer dans la liste. Si vous appréciez par exemple le 'Rock', vous choisirez dans ce cas, dans la rubrique Genre principal, la catégorie 'Pop & Rock' et, dans le sous-genre, la catégorie 'Rock'. Le répertoire est complété avec des disques du genre 'Rock'. Vous pouvez maintenant enrichir votre liste en ajoutant des plages individuelles, après les avoir sélectionnées et appuyé sur la touche ou sur la touche . Si vous appuyez sur la touche , la plage sera ajoutée tout en haut de la liste. Si vous appuyez sur la touche , la plage sera ajoutée tout en bas de la liste de lecture. Il vous est également loisible de faire glisser les plages du répertoire vers la liste de lecture en cliquant sur la plage en question, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, en déplaçant le pointeur de la souris jusqu'au-dessus de la liste de lecture et en relâchant pour conclure le bouton de la souris. Cette plage sera dès lors ajoutée à la liste de lecture, dans les premières plages. Vous pouvez également ajouter tout le répertoire à votre liste de lecture, en appuyant sur la touche . Vous pouvez également rechercher un artiste ou un titre donné. Pour effacer une plage de la liste de lecture, vous devez sélectionner la plage à effacer et ensuite appuyer sur la touche Effacer située dans la partie centrale inférieure de l'écran. Vous pouvez également modifier l'ordre de succession des plages dans la liste de lecture en appuyant sur la touche shuffle . ▲

Sauvegarder les listes

Vous avez composé une superbe liste de lecture et vous souhaitez la conserver en vue d'une utilisation ultérieure ; choisissez dans ce cas la touche 'Listes propres' dans le genre principal. Trente-deux listes, éventuellement vides, s'affichent alors à l'écran. Il convient maintenant de sélectionner l'une de ces listes. Une fois la sélection opérée, le contenu actuel de cette liste est affiché dans le répertoire. Si la liste sélectionnée est vide, le répertoire sera également totalement vide. Vous pouvez maintenant sauvegarder les plages de la liste de lecture que vous avez composée dans la liste en appuyant sur la touche 'Remplir' Vullen. Vous pouvez également donner un nom à votre liste en appuyant sur la touche 'Nom' Benoemen. Un clavier s'affiche à l'écran, grâce auquel vous pouvez préciser le nom de la liste. Vous pouvez composer ce nom en utilisant votre clavier ou en précisant un nom, à l'aide de la souris, sur le clavier de l'écran. La touche 'X' permet de vider complètement le champ de saisie. La touche 'Del' DEL permet d'effacer la dernière lettre du nom de la liste. Lorsque vous avez composé le nom de la liste, vous pouvez le sauvegarder en appuyant sur la touche 'flèche' . Si vous souhaitez effacer une ancienne liste, sélectionnez-la dans un premier temps ; appuyez ensuite sur la touche 'Effacer' Wissen, afin de la supprimer. Lorsque vous réalisez une actualisation, les plages de cette mise à jour seront toujours placées dans la liste '30'. ▲

Pré-écoute de la plage

Vous pouvez également pré-écouter les plages en utilisant le canal de pré-écoute. Vous devez pour ce faire sélectionner une plage dans le répertoire et ensuite appuyer sur . ▲

Vider la liste de lecture

Appuyez dans le coin inférieur droit de l'écran sur le symbole d'effacement pour vider complètement la liste de lecture . ▲

Effacer une plage de la liste de lecture

Pour supprimer une plage de la liste de lecture, vous devez sélectionner la plage à effacer et ensuite appuyer sur la touche Effacer située dans la partie centrale inférieure de l'écran. ▲

Ajouter une plage à la liste de lecture

Vous pouvez ajouter une plage en la sélectionnant dans le répertoire et en appuyant ensuite sur la touche ou sur la touche . Si vous appuyez sur la touche , la plage sera ajoutée tout en haut de la liste de lecture. Si vous appuyez sur la touche , la plage sera ajoutée tout en bas de la liste de lecture. Il vous est également loisible de faire glisser les plages du répertoire vers la liste de lecture en cliquant sur la plage en question, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, en déplaçant le pointeur de la souris jusqu'au-dessus de la liste de lecture et en relâchant pour conclure le bouton de la souris. Cette plage sera dès lors ajoutée à la liste de lecture, dans les premières plages. Vous pouvez également ajouter tout le répertoire à votre liste de lecture, en appuyant sur la touche . ▲

Parcourir la liste

Si vous disposez d'une souris à défilement, vous pouvez parcourir les listes (répertoire ou liste de lecture) par défilement en cliquant tout d'abord dans une liste au moyen de la souris et en faisant ensuite défiler les plages. Vous pouvez également vous déplacer dans les listes en utilisant la grosse balle entre les listes, que vous pouvez apercevoir ci-dessous. Pour vous déplacer dans un répertoire, utilisez le côté gauche de la balle. En cliquant sur la flèche supérieure ou inférieure de la balle, vous changerez de place dans la liste, respectivement vers le haut ou vers le bas. Supposons cependant que vous souhaitiez vous rendre tout en bas du répertoire ; cliquez dans ce cas avec le bouton central de la souris sur la flèche positionné vers le bas. Pour vous déplacer dans une liste de lecture, utilisez le côté droit de la balle. ▲

Changer une plage de position

Supposons que vous avez placé un certain nombre de plages dans votre liste de lecture, mais que vous souhaitiez encore modifier l'ordre de succession des plages ; dans ce cas, procédez comme suit. Sélectionnez dans la liste de lecture la plage dont vous souhaitez modifier la position. Utilisez ensuite les touches fléchées que vous trouverez dans le coin supérieur gauche de la liste de lecture. Si une plage se trouvant en cinquième position doit passer tout en haut de la liste, sélectionnez dans ce cas la cinquième plage dans la liste et appuyez quatre fois sur la flèche dirigée vers le haut. ▲

Durée totale de la liste

La durée totale de la liste de lecture est affichée en bas à gauche de cette liste de lecture. Vous pouvez de la sorte voir le laps de temps au cours duquel le système DJ-Matic continuera encore à jouer, à partir de votre liste de lecture. ▲

Gestion

Pour utiliser les fonctions de gestion, appuyez à l'extrême droite du menu principal sur le symbole de la clé (visualisez ci-dessus la partie indiquée en jaune dans la photo). Après avoir saisi le code secret, l'écran ci-après s'affiche :

Le système propose 4 fonctions de gestion différentes : Evaluation des plages, Agenda, Liste des souhaits et CD d'actualisation. ▲

Verrouiller le système

Vous apprécierez peut-être de pouvoir verrouiller votre système, de sorte qu'aucune personne non autorisée ne puisse utiliser le système DJ-Matic. Pour ce faire, rien de plus simple : cliquez sur la touche "Gestion" et introduisez votre code secret. Cliquez ensuite à nouveau sur la touche "Gestion". Le système est désormais verrouillé. Le système ne peut être déverrouillé qu'en utilisant votre code secret. ▲

Evaluation des plages

Vous pouvez évaluer les plages extraites du répertoire. Pour ce faire, sélectionnez tout d'abord une plage et ensuite, la couleur souhaitée. Utilisez à ce stade les couleurs se trouvant sur le côté gauche de votre écran.

Vert = Chanson préférée, qui ne peut jamais être effacée
Jaune = Neutre - cette chanson ne peut être effacée qu'en cas de nécessité
Rouge = Plage sans importance, qui doit être rapidement effacée

Les trois couleurs au centre de votre écran contiennent toutes les plages qui sont réparties dans cette catégorie. Si vous appuyez par exemple sur la touche verte, le répertoire sera complété par toutes les plages qui sont indiquées comme étant des 'Chansons préférées'. Il en va de même en ce qui concerne les touches jaune et rouge. Les touches verte et rouge sont cependant suivies d'un chiffre précisant le nombre de plages de cette catégorie.
Lorsque votre système DJ-Matic est en train de jouer et que vous ne souhaitez sous aucun prétexte perdre la plage jouée, il vous suffit de cliquer sur Gestion et d'introduire le mot de passe secret. La plage jouée sera affichée à droite dans le menu de gestion ; en cliquant sur la touche de gestion, il vous sera loisible d'évaluer cette plage. Cliquez pour ce faire sur l'une des 3 couleurs situées à l'extrémité droite du menu de gestion. ▲

Agenda

Le programme DJ-Matic vous permet de choisir entre trois modes de lecture différents : Auto mix, DJ et Agenda. Vous pouvez à ce niveau composer le programme relatif à cette dernière fonction. Appuyez sur la touche 'Agenda' , afin d'afficher l'écran suivant.

Tout en haut de cet écran, vous verrez apparaître une liste de choix baptisée 'A défaut d'agenda'. Choisissez à ce stade votre genre principal préféré. Le système DJ-Matic jouera des plages de ce genre lorsque l'agenda sera désactivé.
Vous pouvez composer 2 agendas différents, lesquels sont affichés à la droite et à la gauche de l'écran. Supposons : vous souhaitez composer l'agenda de gauche et vous souhaiteriez écouter le matin plusieurs styles musicaux, durant la journée, exclusivement de la musique néerlandophone et le soir, de la pop&rock.
Vous devez tout d'abord indiquer, dans le premier bloc, l'heure de départ de la période matinale. Vous pouvez pour ce faire appuyer sur la touche 'Choisissez à partir de' ; il vous est également loisible d'utiliser la liste de sélection pour déterminer l'heure de départ. Choisissez par exemple 08h00. Il vous est ensuite demandé de préciser le genre de musique. Vous pouvez pour ce faire appuyer sur la touche 'Extrait de' ou travailler avec les deux listes de choix situées après la touche 'Extrait de'. Choisissez le genre principal 'Pop&Rock' et le sous-genre 'Pop'. Choisissez ensuite le genre principal 'Listes de diffusion' et le sous-genre 'Grand Café'. Choisissez enfin le genre principal 'Trendy', et le sous-genre 'Dance'.
Dans le deuxième bloc, déterminez par exemple 12h00 comme heure de départ. Nous choisissons le genre principal 'Divers', et le sous-genre 'Musique populaire néerlandaise'. Vous pouvez encore choisir deux autres genres pour ce bloc. Si vous ne souhaitez que de la musique néerlandophone, vous devez encore choisir à deux reprises les mêmes genre principal et sous-genre.
Pour le troisième bloc, choisissez par exemple 01h00 comme heure de départ. Le genre principal est de nouveau 'Pop&Rock', sélectionné à trois reprises, et le sous-genre 'Pop', 'Soft pop' et 'Electro pop'. Nous avons désormais composé tout l'agenda de gauche, comme dans la photo d'exemple.
Vous pouvez maintenant paramétrer les jours au cours desquels cet agenda de gauche devra être consulté. Vous apercevez en haut de l'écran plusieurs petites touches représentant les jours de la semaine. Vous pouvez sélectionner tous les jours de la semaine (la petite touche devient verte) ou les désélectionner (la petite touche devient grise). L'agenda de gauche est utilisé pour les jours verts et l'agenda de droite, pour les jours gris. ▲

Liste des souhaits

Appuyez sur la touche 'liste des souhaits' Wenslijst. Une fenêtre comprenant cinq colonnes principales - les cinq genres principaux - s'affiche à l'écran. Tous les sous-genres sont indiqués dans ces colonnes. Cette liste vous permet de cocher tous vos genres préférés au moyen d'un petit V vert. Cette liste est en effet consultée lors de chaque mise à niveau. Si vous avez par exemple coché le sous-genre 'Disco', toutes les plages de ce genre seront automatiquement sélectionnées lors de la mise à niveau suivante. Il vous est également loisible de désactiver d'autres genres en les cochant avec un petit X. Comment faire apparaître ces divers signes ? Tous les genres sont cochés par défaut au moyen d'un point d'interrogation. Si vous appuyez une seule fois, un petit V vert apparaîtra ; si vous appuyez une deuxième fois (sur ce petit V vert), le petit X rouge s'affichera. Si vous souhaitez que le point d'interrogation s'affiche à nouveau, appuyez sur le petit X. ▲

CD d'actualisation

Vous recevez tous les mois par courrier un CD d'actualisation, sur lequel figurent les plages les plus récentes. Vous devez dès lors exécuter cette actualisation tous les mois, car, à défaut, le système DJ-Matic s'arrêtera automatiquement après un certain temps. Placez votre CD d'actualisation dans le lecteur de CD-Rom de votre ordinateur et fermez-le. L'actualisation débute lorsque vous avez appuyé sur la touche 'CD d'actualisation'

. Il vous suffit ensuite de suivre les instructions. ▲

Jingles

Vous trouverez les jingles dans le schéma principal, du côté droit, après avoir appuyé sur la touche jingles (visualisez ci-dessus la partie indiquée en jaune dans la photo). Une liste des sous-genres s'affiche ensuite, dans laquelle vous pouvez opérer votre choix. Lorsque vous précisez un sous-genre particulier, les jingles de ce sous-genre seront affichés dans le répertoire. Vous pouvez placer un jingle dans votre lecteur de jingle (dans le coin supérieur gauche), en sélectionnant un jingle dans le répertoire et en appuyant ensuite sur la touche .



Vous pouvez également placer la plage dans votre lecteur de jingle en cliquant sur cette plage, en maintenant le bouton de la souris enfoncé et en la faisant ensuite glisser vers la liste de lecture ou vers la moitié supérieure de votre écran. Le titre du jingle que vous avez choisi s'affichera dans le lecteur de jingle. Vous pouvez jouer le jingle de deux manières différentes. Vous pouvez tout d'abord le jouer lorsque la musique est audible. Vous devez pour ce faire tout d'abord enfoncer la touche Mix

et ensuite, la touche Play (lecture) . Il vous est également loisible d'écouter le jingle lorsque le volume de la musique est désactivé. Il vous suffit dans ce cas d'enfoncer la touche Play (lecture) . Assurez-vous également que la touche Mix

n'est pas (plus) enfoncée. Pour écouter une plage sur le canal de pré-écoute, appuyez sur le symbole du téléphone principal du lecteur de jingle. ▲

Lecteur CD

Le lecteur de CD se trouve dans le coin supérieur droit de votre écran. Ce lecteur vous permet d'écouter des CD audio ordinaires par le biais du lecteur de CD-rom. Ouvrez le tiroir du CD-rom et placez-y le CD audio. Le lecteur de CD précisera q'un CD a été inséré dans le tiroir. Vous pouvez maintenant lire le CD en appuyant sur la touche Play . Veillez cependant à ce que le son du CD ne soit pas automatiquement mixé. Pour ce faire, placez tout d'abord le lecteur DJ-Matic sur pause, car, à défaut, il sera lu par-dessus le CD audio. La touche vous permet de passer à la plage précédente du CD, alors que la touche vous permet de passer à la plage suivante. ▲

Paramètres

Il vous est loisible de modifier un certain nombre de paramètres de base en appuyant sur la petite croix dans le coin supérieur gauche de l'écran. Une fenêtre s'affiche ensuite ; elle est divisée en cinq éléments distincts :

Info

Vous trouverez dans 'Info' un certain nombre d'éléments qui sont données à titre strictement informatif. Vous ne pouvez rien y modifier.

Skin (apparence)

Les skins sont les différentes 'apparences' disponibles pour le système DJ-Matic. Si vous sélectionnez une autre apparence, les couleurs du système seront modifiées. Vous choisissez dès lors l'apparence qui vous plaît le mieux.

Musique

Mode bi-canal

Si vous cochez cette option, le système DJ-Matic utilisera deux canaux distincts pour la lecture de la musique. Cette fonction est très pratique lorsque vous utilisez fréquemment le mode DJ.

Audio Compressor Actif

Cette option permet de maintenir le même volume sonore pour toutes les plages. Si vous désactivez cette fonction, le niveau sonore de certaines plages sera plus élevé.

Compress Jingles

Cette option permet de maintenir le même volume sonore pour tous les jingles. Si vous désactivez cette fonction, le niveau sonore de certains jingles sera plus élevé.

Mix en ... secondes

Vous pouvez grâce à cette fonction régler la durée du passage d'une plage à l'autre dans le mode Auto Mix. Si vous passez de nombreuses plages de danse, dont la valeur en BPM est élevée, il importe que la transition entre les plages soit brève. Nous recommandons une transition de 2 secondes.

Langue

Vous pouvez à ce stade paramétrer la langue de votre choix.

Démarrage

Démarrage automatique

Si vous cochez cette option, le système DJ-Matic commencera à jouer de la musique dès son démarrage.

Agenda actif

Si vous cochez cette option, le système DJ-Matic utilisera au démarrage l'agenda préparé.

Mode écran

En appuyant sur cette touche, vous rétablissez tous les réglages d'écran.

Si vous avez effectué des réglages personnels, appuyez sur la touche 'OK' dans le coin inférieur droit, afin de confirmer vos modifications. ▲

Arrêter le système

Vous pouvez arrêter le système DJ-Matic de deux manières différentes. La façon la plus simple de l'arrêter est d'appuyer sur la touche 'Esc' dans le coin supérieur gauche de votre clavier. Une petite boîte de dialogue s'affiche ensuite, qui vous demande si vous souhaitez arrêter le système. Une deuxième façon de l'arrêter est d'appuyer sur la petite croix dans le coin supérieur droit.
Veillez à toujours arrêter correctement le système, afin d'éviter tout problème superflu. ▲

Important à savoir

Quelques éléments importants :

Vous recevez tous les mois un CD d'actualisation envoyé par courrier. Vous êtes tenu de faire cette mise à niveau tous les mois. A défaut, le système pourrait tomber en panne.

Vous devez toujours arrêter correctement le système DJ-Matic. ▲

Multiroom

Le multiroom est un système DJ-Matic grâce auquel un maximum de 4 locaux différents peuvent disposer de leur propre musique. Supposons que votre établissement se compose de trois locaux différents : un salon-bar, un café alternatif et un café danse. Dans ce cas, vous devriez normalement disposer de trois installations de DJ et de trois DJ différents ; cependant, grâce au DJ-Matic multiroom, vous distillez dans chaque salle la musique souhaitée, tout en réalisant

d'importantes économies.

Commande du Multiroom

Vous pouvez sélectionner les différentes salles en cliquant sur l'une des salles à droite dans la liste de lecture. La salle sélectionnée s'affichera en vert. Toutes les fonctions du système DJ-Matic ne peuvent être utilisées que dans la salle principale (Room 1). En ce qui concerne les autres salles, vous pouvez préparer une liste de lecture et confier le travail de mixage à DJ-Matic.
Supposons que "Room 2" joue la musique audible dans votre café alternatif. Sélectionnez tout d'abord "Room 2" et recherchez ensuite quelques plages alternatives dans le genre principal "Pop & Rock". Faites glisser les plages du répertoire vers la liste de lecture. Les plages qui se trouvent maintenant dans la liste de lecture seront ensuite jouées dans le café alternatif. La plage actuellement jouée dans cette salle sera affichée dans le coin supérieur droit. Vous trouverez, à l'endroit où se trouve normalement le lecteur de CD, la "Room 2". Vous remarquerez également que deux titres (un vert et un orange) s'affichent systématiquement dans l'affichage de "Room 2". Le titre vert est le titre de la plage actuellement jouée. Le titre orange est la plage suivante dans la liste de lecture.
Un agenda distinct peut en outre être préparé pour chaque salle.

Lexique explicatif

Zoeken:

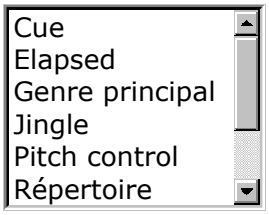

Cue
Un point de signal est un point de départ donné dans une plage, qui est déterminé par notre propre DJ. Ce point indique l'endroit de démarrage

souhaité de la plage. ▲

Elapsed

Elapsed signifie que le système indique le temps écoulé de la plage en cours de lecture. La fonction opposée de "Elapsed" est "To go". ▲

Genre principal

Les genres principaux ('Pop&Rock', 'Trendy',...) sont le nom générique d'un genre musical donné. Ces genres principaux sont à leur tour subdivisés en sous-genres, qui caractérisent un style musical plus spécifique. ▲

Jingle

Un jingle est une brève chanson ou un bref texte parlé qui est inséré entre deux plages ou qui peut être inséré lors de la lecture d'une plage. ▲

Réglage de vitesse

Le réglage de la vitesse ne peut être utilisé que lorsque le système DJ-Matic se trouve en mode DJ. Ce réglage de la vitesse sert à lire une plage plus lentement ou plus rapidement. ▲

Répertoire

Le répertoire se trouve dans le coin inférieur gauche de l'écran. Des plages extraites du répertoire peuvent être sélectionnées dans la liste de lecture. Vous pouvez compléter le répertoire avec des plages que vous souhaitez écouter pour un genre donné ou pour lancer une requête de recherche. ▲

Liste de lecture

La liste de lecture se trouve dans le coin inférieur droit de l'écran. Les plages figurant dans cette liste seront jouées ▲

Sous-genre

Les genres principaux ('Pop&Rock', 'Trendy',...) sont le nom générique d'un genre musical donné. Ces genres principaux sont à leur tour subdivisés en sous-genres, qui caractérisent un style musical plus spécifique. ▲

To go

To go est la fonction indiquant le temps de la plage devant encore s'écouler. La fonction opposée de "To go" est "Elapsed". ▲

© 2002 dj-matic.com